### 感動をデザインします **TWINBIRD**

pd版

スティック型クリーナー

# TC-4263CKT **取扱説明書**



- ■このたびは、お買い上げいただきまして、 誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよく読んでから使用 してください。

不適切な取扱いは事故につながります。

■この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0604A

Bharmm	y <b>K</b> itty

### ●もくじ

_	
5	安全上のご注意・・・・・・・1・2
í	各部の名称と使いかた・・・3~5
	ゴミの捨てかた・・・・・・・・・・・・・・・・・
7	お手入れのしかた
Č	こんなときは
-	アフターサービス
1	<b>壮 様</b>

©2004, 2006 SANRIO CO., LTD.TOKYO, JAPAN()

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 .お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上の ご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

<b>△警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
▲注 意	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

◆本文中の絵表示の意味です。

は、してはいけない「禁止」の内容です。

♠ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。








修理技術者以外の人は、絶対に分解し たり修理・改造は行わないでください。 分解禁止



発火・感電したり、 異常動作してけが をすることがあり ます。





「灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、\ 人火の消えていないたばこなど。 爆発や火災の原因にな

ります。





お手入れの際は必ず電源プラグをコ ンセントから抜いてください。


プラグを抜く



感電やショートし て発火することが







重い物の下しき 結び目 破れ つぎたし

電源プラグは根元まで確実に差し込 んでください。





差し込みが不完全ですと、 感電や発熱による火災の 原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるん だコンセントは使用し ないでください。



水洗いや風呂場での使用はしないで ください。





感電する場合があ ります。

電源プラグはぬれた手で抜き差しし ないでください。





感電の原因になり

定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使ってください。





他の器具と併用すると分岐 コンセント部が異常発熱し て発火することがあります。 また、火災・感電の原因にな ります。

電源プラグのほこり等は定期的にとっ てください。



プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、 火災の原因になります。 プラグを抜き乾いた布でふ いてください。

本体のモーター保護窓や排気口に 綿棒等を入れないでください。



故障や手などをけ がすることがあり ます。

排気口

モーター保護窓



排気で炎が大きく

なり、火災の原因

また本体の変形に よるショート・発火 の原因になります。

過熱による本体の

変形や火災の原因

になります。

になります。

吸込口をふさいで長時間運転しない でください。

禁止



過熱による本体の変形 や火災の原因になります。

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、 温度が高くなるところで保管しない 禁止でください。

> 本体が変形したり、故障してやけどや発火 の原因になります。

一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、 セロハンフィルムなどの薄いゴミを吸わせないでください。



多量の紙くず

発火注意

禁止

●細かく砕かれた ●目立って大きいゴミや

軽いゴミ

火気に近づけないでください。

排気口はふさがないでください。

吸込口やゴミの通り道にゴミ がつまったり、はり付いたりして、 ゴミを吸込むことができなく なります。

一度電源を切り、つまったゴ セロハンなどの薄くて ミを捨ててからお掃除を続 けてください。

灯油、ガソリン、 タバコの吸殻な 禁止 どを吸わせない でください。

> 火災の原因になり ます。



ゴミは早めに捨ててください。

衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てるこ とをおすすめします。

電源プラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端の電源プラグを プラグを 持って引き抜いてください。 持って抜く



感電やショートし て発火することが あります。

電源プラグは、電源スイッチを「OFF」 にして差し込んでください。



モーターの回転の反動 で本体が倒れてけがや、 / 床面を傷つける原因に なります。

水や床用吸込口につまりそうなものや粉、

先のとがったものを吸わせないでください。 禁 止 (ガラス・カミソリ・押しピン・針など)



過熱による本体の 変形・発火・故障の 原因になります。

使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜いてください。


プラグを抜く




絶縁劣化による感 電・漏電火災の原 因になります。

床用吸込口を壁やタンスにぶつけな いでください。

禁止



2

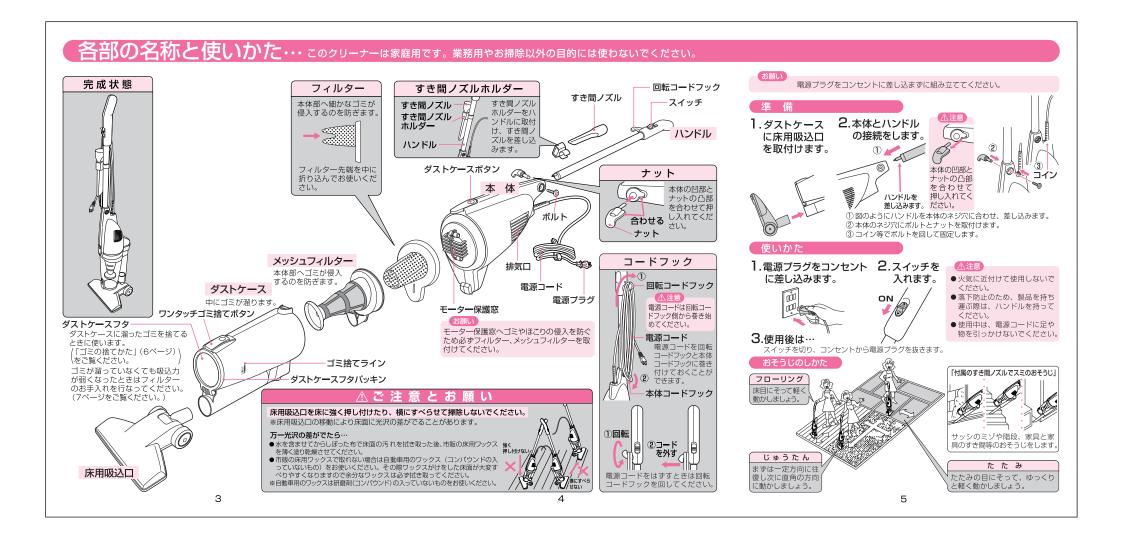

# ゴミの捨てかた

⚠注意 ゴミは、こまめに捨ててください。特にメッシュフィルターへのゴミの付着は 吸引力の低下や、モーターの故障の原因になります。

- ゴミを捨てるときは必ずスイッチを 「OFF」 にしてください。
- ●ゴミ捨てラインを超え、メッシュフィルターにゴミが付着すると吸引力が低下します。 ●ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜る前でもメッシュフィルターにゴミが付着します。
- また、カーペットのお掃除や粉末物を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていなくても、 フィルターに小さなゴミがついて吸込みが弱くなることがあります。そのときは「お手入れの しかた | (アページ) に従ってフィルターをお手入れしてください。





2.ゴミを捨てます。



ゴミが散らからないように ゴミ箱等の上で開けてください。 ダストケースフタ ゴミを捨てたら必ず閉めて

ダストケースをはずします。

ダストケースボタンを押して、ダスト ケースをはずします。

②開く、



ゴミが散らから ないようにゴミ 箱等の上ではず してください。

6

① 押す)

4 メッシュフィルター、フィルターの つまみを持って取り出します。



5 ダストケースに残ったゴミを 捨てます。



6 メッシュフィルターとフィルター をはずします。



7. メッシュフィルターとフィルター についたゴミを落とします。



ゴミ箱のふちなど で軽くたたいて、 ゴミを落としてく ださい。

### 保管のしかが

●必ず電源プラグを抜いて保管してください。 ●本体が倒れないようなたいらな場所に保管



## お手入れのしかた

#### お願い

お手入れの際には必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

#### 本体・床用吸込口・ハンドル

- ●製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ●汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、 そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- ●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

### **ダストケース**… ゴミで汚れたときなど

●中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分 に乾燥させてから本体に取付けてください。

### メッシュフィルター・フィルター

ゴミを落とします。



十分乾燥させます。

メッシュフィルターは 歯ブラシなどを使うと

6

乾燥したら


入れます。

●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてください。

1. 中性洗剤を少しつけて、軽くなでるように 2. 水で十分すすいだのち、陰干しで 洗浄してください。 







- ●メッシュフィルター・フィルターは洗濯機で洗わないでください。 ●ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- ●すすぎが不十分ですと、使用のときに、泡が出たり目がつまる原因になります。

# 修理・サービスをお申しつけになる前に 下記の点をお調べください。

こんなときは	調べるところ	処 置
スイッチを入れても電源が入らない。	電源プラグがコンセントにしっか り差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントにしっかり 差し込んでください。
	ボルトとナットでハンドルを本体 に固定していますか?	確実に取付けてください。
吸込力が 弱くなった。	ダストケース内のゴミがゴミ捨て ラインを超えていませんか?	ダストケース内のゴミを捨ててくだ さい。
	メッシュフィルターやフィルター にゴミが付着していませんか?	メッシュフィルターやフィルター のお手入れをしてください。
ゴミが排気口から 飛び出す。	メッシュフィルターやフィルター は正しく取付けられていますか?	確実に取付けてください。
	7	

## アフターサービス

### 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の 記入をお確かめのうえ、販売店からお受 け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管し てください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

### 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直 らないときは電源プラグを抜いてからお買 い上げの販売店または当社「お客様サービ ス係 | に修理をご相談ください。

### ● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売 店か当社「お客様サービス係」までお申 し出ください。

### ● 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様の ご要望により有料修理させていただきます。 お買い上げの販売店か当社「お客様サー ビス係上にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

- ●このスティック型クリーナーの補修用性能部 品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●性能部品とはその商品の機能を維持するた めに必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせくだ

#### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されて

技術料 故障した商品の修理および部品交換 などの作業にかかる料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

### お客様サービス係

**2** (フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256) 93-1077 お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	150W
吸込仕事率	25W
集 塵 容 量	0 <u>.</u> 9L
製品寸法(約)	幅:240×奥行:185×高さ:1010mm
製品質量(約)	1.8kg
電源コード	4.5m
付 属 品	床用吸込口…1、ハンドル…1、ボルト…1、ナット…1
付属品	すき間ノズル… 1 、すき間ノズルホルダー… 1

8